

※ 尖った部分や鋭い部分がありますので、
組み立てに注意してください。

図を参考に組み立ててください。


- サーバイン本体..... 1
- サーバイン右腕..... 1
- サーバイン羽ユニット..... 1
- サーバイン台座..... 1
- ズワウス+台座..... 1
- ズワウス翼..... 1
- ズワウス尻尾..... 1



1. サーバイン羽ユニットを
サーバイン本体に取り付けます。



2. サーバイン右腕を
サーバイン本体に取り付けます。

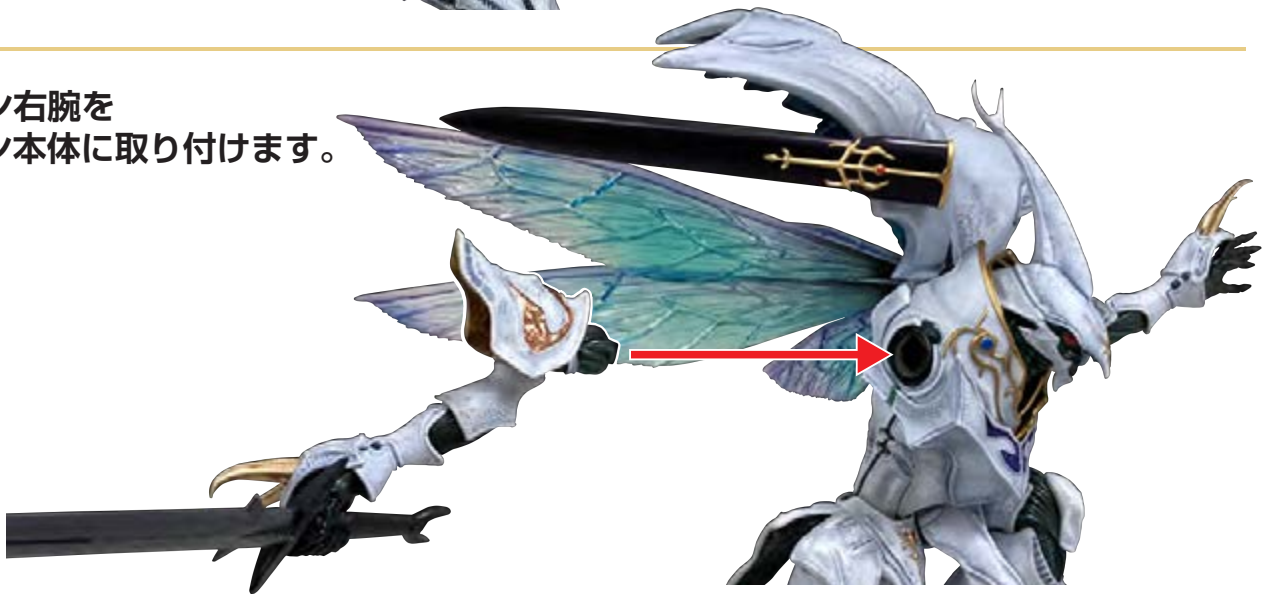

3. サーバイン本体に
サーバイン台座を取り付けます。



4.ズワウス+台座にズワウス翼を取り付けます。



5.サーバイン本体を画像の位置にセットした後
ズワウス尻尾を取り付けます。

